

# TravelMate 5730 シリーズ

## クイックガイド

Copyright © 2008 Acer Incorporated.  
All Rights Reserved.

TravelMate 5730 シリーズクイックガイド  
初版：2008 年 08 月

**弊社は本書の内容について明示、暗示の有無に関わらず、いかなる責任も保証も負うものではなく、特に本製品の商品性および特定目的への適合性について暗示的保証は一切行いません。本書の記載内容の誤り（誤植や実際の誤りなど）については除外されます。**

このドキュメントに記載されている情報は、事前の通知なしに、定期的に改訂や変更することがあります。これらの変更は、新しい版のマニュアルや、補足ドキュメントあるいは出版物に収録されます。弊社は、このドキュメントの内容に関して、明示的または黙示的に表明または保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性の黙示的保証を含め、いかなる保証もいたしかねます。

次の欄にモデル番号、シリアル番号、購入日、購入店を記入してください。シリアル番号とモデル番号は、コンピュータに貼ってあるラベルに記載されています。装置についてのお問い合わせの際には、シリアル番号、モデル番号、購入情報をお知らせください。

このマニュアルの著作権は、Acer Inc. にあります。Acer Inc. に対する文書による許諾なしに、電子的、機械的、光学的、手書き、その他の手段により本書の内容を複製、伝送、転写、検索可能な形で保存、他言語への翻訳、コンピューター言語へ変換することを禁止します。

TravelMate 5730 シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： \_\_\_\_\_

シリアル番号： \_\_\_\_\_

購入日： \_\_\_\_\_

購入場所： \_\_\_\_\_

Acer および Acer ロゴは、Acer 社の登録商標です。その他のブランドまたは製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標で、本書では識別目的で使用されます。

# CE Declaration of Conformity



We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089, Fax: 886-2-8691-3120

Email: easy\_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade name: Acer

Model number: MS2231

Machine type: TravelMate 5730

SKU number: TravelMate 5730-xxxxx ("x" = 0-9, a - z, or A - Z)

**Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.**

**EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
- EN55013: 2001 + A1: 2003 + A2:2006  
(Applicable to product built with TV tuner module)
- EN55020:2007 (Applicable to product built with TV tuner module)
- EN61000-3-2: 2006, Class D
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

**Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004
- EN60065: 2002 + A1: 2006 (Applicable to product built with TV tuner module)

**Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).**

**RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.**

**R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
  - EN60950-1:2001 + A11:2004
  - EN50371:2002
- **Article 3.1(b) EMC**
  - EN301 489-1 V1.6.1
  - EN301 489-3 V1.4.1 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set)
  - EN301 489-17 V1.2.1
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
  - EN300 440-2 V1.1.2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set)
  - EN300 328 V1.7.1
  - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

CE marking affixed starting from 2008

*Easy Lai*

Easy Lai / Manager

Regulation Center, Acer Inc.

4 Aug 2008

Date

# Federal Communications Commission

## Declaration of Conformity

**This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.**

**The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:**

Product name:	Notebook PC
Brand name	Acer
Model number:	MS2231
Machine type:	TravelMate 5730
SKU number:	TravelMate 5730-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St., San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

# 始めに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

## ガイド


本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

初めての方は、**初めての方へ ...** ポスターの解説に従ってコンピュータを設定してください。

**TravelMate シリーズユーザーガイド**には、TravelMate シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書には Acer Empowering Technology、キーパッド、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**ユーザーガイド**および以下に紹介する **AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

**クイックガイド**は、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

**AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

1.  **スタート、すべてのプログラム、Acer System** をクリックしてください。
2. **AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) をクリックしてください。



**注意**：ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。本 PC に Adobe Reader がインストールされていない場合、**AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムを実行します。画面の指示に従って、インストールしてください。Adobe Reader の使い方については、**ヘルプとサポート**メニューにアクセスしてください。

# Acer ノートブックツアー


初めての方へ... ポスターの解説に従ってコンピュータを設定が完了したら、Acer ノートブックの各パーツについて慣れてください。

## 上面



#	アイテム	説明
1	Acer Crystal Eye	ビデオコミュニケーション用の Web カメラです (特定モデルのみ)。
2	Acer PureZone	録音用の内部マイクロフォン 2 台です。
3	ディスプレイスクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) と呼びびます。コンピュータ出力を表示します。
4	スピーカー	左右スピーカーによりステレオオーディオを出力します。
5	Empowering キー	Acer Empowering Technology を起動。
6	作業効率化キー	次の 3 つのキーは安全、スマート、簡単に作業を行えるよう保護機能や管理機能にワンタッチでアクセスできます。詳細は、「ユーザーガイド」を参照してください。
7	簡単起動ボタン	頻繁に使用するプログラムを起動するボタンです。詳細は、「ユーザーガイド」を参照してください。
8	パームレスト	コンピュータ操作時に手を置く場所です。
9	タッチパッド	コンピュータのマウスの代わりとなる、ポインティングデバイスです。
10	クリックボタン (左、中央 *, 右)	左右ボタンはマウスの左右ボタンを同じ役割を果たします。 * 中央のボタンは、Acer FingerNav 4 方向コントロール機能に対応する Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置です (特定モデルのみ)。
11	Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置	中央のボタンは、Acer FingerNav 4 方向コントロール機能に対応する Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置です (特定モデルのみ)。
12/15	状態インジケータ	コンピュータの機能とコンポーネントの状態を示す LEDs です。詳細は、「ユーザーガイド」を参照してください。
13	キーボード	コンピュータにデータを入力するときに使用します。
14	電源ボタン	コンピュータをオン/オフにします。


## 前面（閉じたとき）

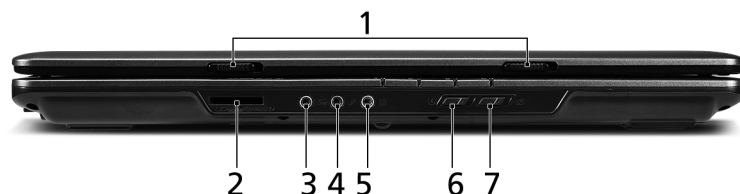





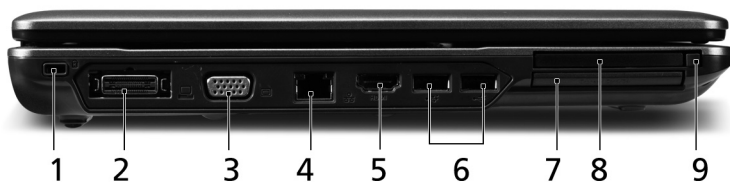

#	アイコン	アイテム	説明
1		つまみ	コンピュータカバーをロックまたは解除します。
2		1 台 5 役のカードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS-PRO) および xD-Picture Card (xD) に対応しています。 <b>注意：</b> 同時に 1 個のカードしか使用できません。
3		入力ジャック	オーディオ入力デバイスを接続します（オーディオ CD プレーヤー、ステレオウォークマン、mp3 プレーヤーなど）。
4		マイクロフォンジャック	外部マイクロフォンを接続します。
5		ヘッドフォン / スピーカー / 出力ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します（スピーカー、ヘッドフォンなど）。
6		Bluetooth 通信スイッチ	Bluetooth 機能を有効 / 無効にします。
7		ワイヤレス通信スイッチ	ワイヤレス機能を有効 / 無効にします。



## 左面



#	アイコン	アイテム	説明
1		Kensington ロック スロット	Kensington 対応コンピュータセキュリ ティ ロックを接続します。
2		Acer EasyPort IV コネクタ	Acer EasyPort IV を接続します。
3		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスを接続します ( 外部モニター、LCD プロジェクタなど)。
4		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネット ワークへ接続します。
5	HDMI	HDMI ポート	高性能デジタルビデオ接続対応します。
6		2 つの USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
7		PC Card スロット	Type II PC カード 1 個を使用できます。
8	ExpressCard / 54	ExpressCard/54 スロット	1 台の ExpressCard/54 モジュールを接続 できます。
9		PC カードスロット イジェクトボタン	PC カードをスロットから取り出します。


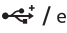


## 右面




#	アイテム	説明
1	光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に対応)。
2	光学ディスクアクセスインジケータ	光学ドライブが使用中のときには点灯します。
3	光学ドライブイジェクトボタン	ドライブから光学ディスクを取り出します。
4	緊急用イジェクトホール	コンピュータがオフになっているときに、光学ドライブトレイを引き出します。 <b>注意：</b> コンピュータがオフの状態の場合は、緊急用イジェクトホールにペーパークリップを差し込むと光学ドライブトレイが出てきます。






## 背面

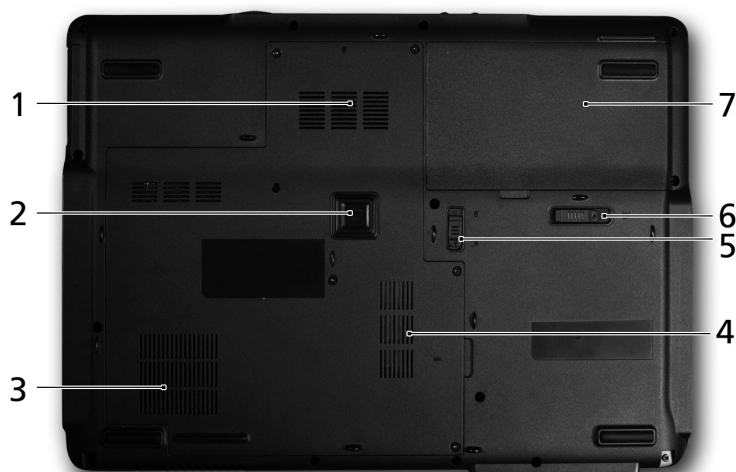

#	アイコン	アイテム	説明
1		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
2	 / eSATA	USB 2.0/ eSATA ポート	USB 2.0 または eSATA デバイスを接続します。 <b>注意：</b> eSATA デバイスを接続する場合、同時に使用できる USB ポートは、3 つになります。
3		モデム (RJ-11) ポート	電話回線に接続します。
4		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
5		通気孔	長時間のコンピュータ使用に対応できるようにコンピュータを冷却するための孔です。


## 底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		ハードディスクベイ	コンピュータのハードディスクを装着します (ネジで固定)。
2		Acer DASP ( ディスク耐震保護 )	ハードディスクを強い振動から保護します。
3		通気孔と冷却ファン	長時間のコンピュータ使用に対応できるようにコンピュータを冷却するための孔です。 <b>注意：</b> ファンの通気孔は絶対に塞がないでください。
4		メモリコンパートメント	コンピュータのメインメモリを装着します。
5		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
6		バッテリー取り外し用つまみ	バッテリーパックを外します。
7		バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着します。

## 仕様

オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Vista®</li> </ul>
プラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジーは、次のものを特徴とします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Core™ 2 Duo モバイル プロセッサ</li> <li>Mobile Intel® GM45/PM45 Express チップセット *</li> <li>Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300</li> </ul> </li> </ul>
システムメモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>デュアルチャネル DDR2 サポート</li> <li>最高 2GB の DDR2 667 MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 4GB までアップグレード可能 *</li> </ul>
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.4" WXGA 1280 x 800</li> </ul>
グラフィック	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobile Intel® GM45 Express チップセット *</li> <li>ATI Mobility Radeon™ HD 3470*</li> <li>ATI Mobility Radeon™ HD 3650*</li> <li>NVIDIA® GeForce® 9300M GS*</li> </ul>
ストレージサブシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.5" ハードディスクドライブ</li> <li>光学ドライブオプション： <ul style="list-style-type: none"> <li>Blu-ray Disc™/DVD-Super Multi ダブルレイヤー ドライブ</li> <li>DVD-Super Multi ダブルレイヤードライブ</li> <li>DVD/CD-RW コンボドライブ</li> </ul> </li> <li>1 台 5 役のカードリーダー</li> </ul>
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acer 3Dsonic 内蔵ステレオスピーカー x2</li> <li>高性能オーディオサポート</li> <li>M5-Sound 対応</li> <li>内蔵型ステレオマイクロフォン x2 搭載 Acer PureZone テクノロジー</li> <li>内蔵マイクロフォン</li> </ul>
コミュニケーション	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acer Video Conference、機能： <ul style="list-style-type: none"> <li>Acer Crystal Eye Webcam 統合 *</li> <li>Acer Xpress VoIP 電話 (オプション)</li> </ul> </li> <li>WLAN: Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300</li> <li>WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR</li> <li>LAN: Gigabit Ethernet、Wake-on-LAN 対応</li> <li>モデム: 56K ITU V.92</li> </ul>
プライバシー保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>強化された Acer DASP (ディスク耐震保護)</li> <li>Acer Bio-Protection 指紋ソリューション *</li> <li>BIOS ユーザ、スーパーバイザー、HDD パスワード</li> <li>Kensington ロックスロット</li> </ul>

寸法	<ul style="list-style-type: none"> <li>360 (幅) x 267 (奥) x 30.3/43 (高) mm (14.17 x 10.51 x 1.09/1.69 インチ)</li> <li>3.02 kg (6.64 lbs)*</li> <li>2.88 kg (6.34 lbs)*</li> </ul>
電源サブシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACPI 3.0</li> <li>71 W 4800 mAh*</li> <li>44.4 W 4000 mAh*</li> <li>3- ピン 65/90 W AC アダプタ</li> <li>Energy Star 4.0</li> </ul>
入力装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>105/106 キー キーボード</li> </ul>
I/O インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acer EasyPort IV コネクタ</li> <li>ExpressCard™/54 スロット</li> <li>PC Card スロット (Type II)</li> <li>Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置 *</li> <li>1 台 5 役のカードリーダー (SD™、MMC、MS、MS PRO、xD)</li> <li>HDCP 対応の HDMI™ ポート</li> <li>3 つの USB 2.0 ポート</li> <li>USB 2.0/eSATA ポート</li> </ul> <div style="text-align: center;">  .....         </div> <p><b>注意：</b>eSATA デバイスを接続する場合、同時に使用できる USB ポートは、3 つになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部ディスプレイ (VGA) ポート</li> <li>ヘッドフォン/スピーカー/出力ジャック</li> <li>マイクrophon入力ジャック</li> <li>入力ジャック</li> <li>Ethernet (RJ-45) ポート</li> <li>モデム (RJ-11) ポート</li> <li>AC アダプタ用直流入力ジャック</li> </ul>
環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>温度：             <ul style="list-style-type: none"> <li>操作時：5 °C ~ 35 °C</li> <li>非操作時：-20 °C ~ 65 °C</li> </ul> </li> <li>湿度（結露なきこと）：             <ul style="list-style-type: none"> <li>操作時：20% ~ 80%</li> <li>非操作時：20% ~ 80%</li> </ul> </li> </ul>



**注意：**「\*」「特定モデルのみ」。



**注意：**上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。